


ビッグワン BG ダブルナット施工について



注意事項

締付け前


アンカー本体頭部のテーパ一端部にナットを合わせてから施工してください。

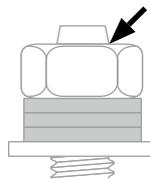

スペーサー
(ナット分の厚みを
ワッシャー等で代用)

施工確認

ナット締付け完了時、**締付け前に対して**ねじ部がナット高さ1個分以上突出すると施工不良です。再度、穿孔径を確認の上、別の場所に施工してください。

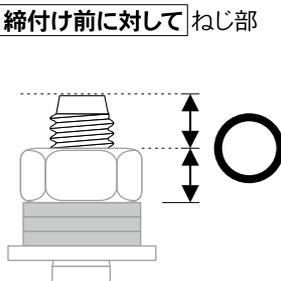


締付けトルク

ねじ呼び径	締付けトルク
M8	15N・m
M10	30N・m
M12	45N・m
M16	100N・m


unika
ユニカ株式会社

〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-10-6
TEL.03-3864-8711 FAX.03-3864-7746


ダブルナットでの施工方法 ナット1個分の取付物厚を考慮したアンカーサイズを選定してください。

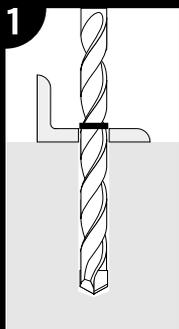


1 所定の穿孔径・穿孔深さで対象面に直角に穿孔する。

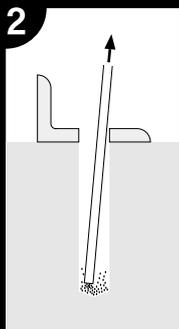

2 集塵機またはブロアーで切粉を除去する。

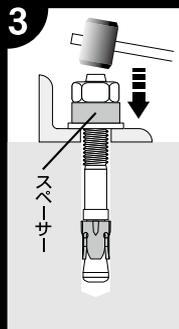


3 スペーサーを挟みハンマーでワッシャーが取付け口に接するまで叩き込む。

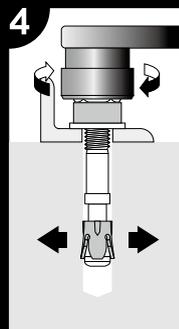


4 トルクレンチで規定のトルク値までナットを締付ける。


ビッグワンの施工完了

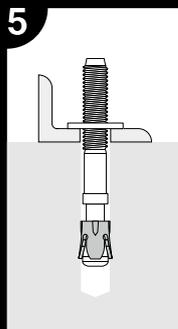

5 ナットとスペーサーを取り外す。

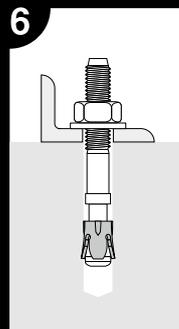

6 1つ目のロック用ナットを締付ける。

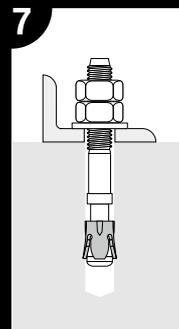

7 2つ目のトルク用ナットを締付けてダブルナット施工完了。